


# Návod na zameranie dverí

## 1 Ľavé alebo pravé dvere?


Základom je vedieť, či potrebujete bezpečnostné dvere ľavé alebo pravé. Ako na to? Postavte sa k dverám tak, aby sa dverné krídlo otváralo smerom k vám. Následne sa pozrite, kde sú umiestnené dverné pánty. Pokiaľ ich máte po svojej pravej ruke, jedná sa o dvere pravé, pokiaľ sú po vašej ľavej ruke, potom sú dvere ľavé.

### ĽAVÉ DVERE

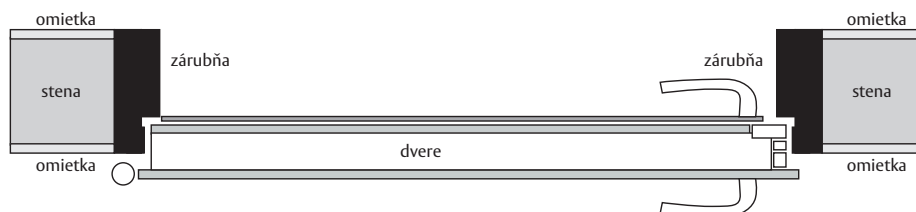

## 2 Výška dverí

Správne meranie výšky dverí sa robí odmeraním rozmeru od spodnej hrany vrchu zárubne po podlahu. Štandardná výška bytových dverí je 1970 mm.

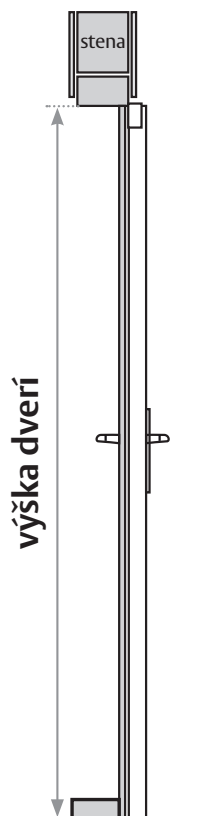

## 3 Šírka dverí

Vchodové dvere majú najčastejšie šírku 80 alebo 90 centimetrov. Aby ste rozmery určili správne, je potreba odmerať zárubňu od ktorej sa šírka dverí odvodzuje. Rozmer sa pritom nemeria od vonkajšieho kraja zárubne, ale z jej vnútra – ide teda o šírku zárubne v tom najužšom mieste.



## 4 Hĺbka zárubne

Pre správne určenie hĺbky zárubne je potrebné si zmerať šírku steny na ktorej budú dvere osadené. Na šírku steny 10cm je možné použiť zárubňu ktorá je široká 10cm (nie viac). Na stenu, ktorá je široká 16cm je možné použiť zárubňu o hrúbke 16cm, ale aj 10cm (štandardná šírka zárubne je 80 alebo 90cm vid'. bod 3.).

Zameranie šírky steny sa robí tak, že si na jednu stranu steny umiestnite knihu, o ktorú opriete meter a odmeriate čo najpresnejšie celú šírku steny. Tím sa určí hĺbka zárubne potrebná na osadenie do otvoru.

