

Návod na zaměření dveří

1 Levé nebo pravé dveře?


Základem je poznat, jestli potřebujete bezpečnostní dveře levé nebo pravé. Jak na to? Stoupněte si ke dveřím tak, aby se dveřní křídlo otevíralo směrem k vám. Podívejte se, kde jsou umístěny dveřní panty. Pokud je máte po své pravé ruce, jedná se o dveře pravé, pokud jsou po vaší levé ruce, pak jsou dveře levé.

LEVÉ DVEŘE



2 Výška dveří

Správné měření výšky se dělá změřením rozměru od spodní hrany vrchu zárubně po podlahu. Standardní výška bytových dveří je 1970 mm.

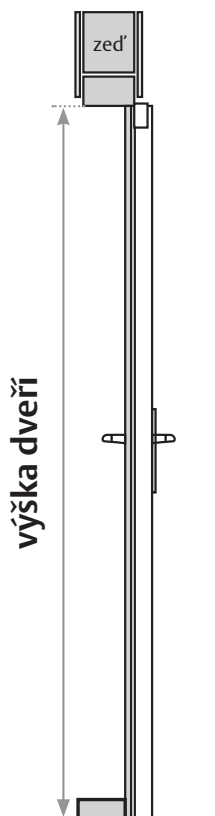

3 Šířka dveří

Vchodové dveře mají nejčastěji šířku 80 nebo 90 centimetrů. Abyste rozměry určili správně, je potřeba měřit zárubeň, od které se šířka dveří odvozuje. Rozměr se přitom neměří od konce zárubně, ale v jejím vnitřku – jde tedy o šířku zárubně v tom nejužším místě.



4 Hloubka zárubně

Pro hloubku zárubně je nutné si změřit šířku stěny, na které budou dveře nasazené. Na šířku stěny 10 cm lze použít zárubeň, která je hluboká 10 cm (ne širší). Na stěnu, která je široká 16 cm lze použít zárubně o hloubce 16 cm, ale i 10 cm.

Zaměření hloubky zárubně se provede tak, že si na interiérovou stranu stěny umístíme knihu a změříme co nejpřesněji celou šířku stěny. Tím se určí hloubka zárubně potřebná pro osazení do otvoru.

